
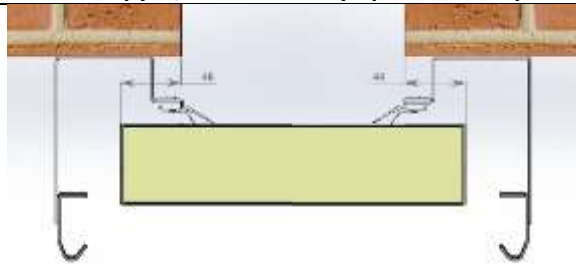


Мини-Инструкция по монтажу противопожарных секционных ворот FireTechnics-S EI60 (вертикальный монтаж, без калитки)


Установить нижнюю панель (края панели заходят за проем по 48мм с каждой стороны)

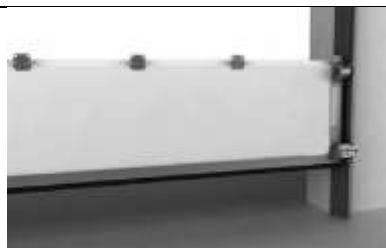

По панели установить вертикальные направляющие и закрепить угловые стойки к стене

1. Установка вертикальных направляющих


2. Установка нижней панели ворот



3. Установка на нижнюю панель устройства защиты от обрыва троса




4. Установка на нижнюю панель боковых опор с роликами и регулировка плотности прилегания полотна ворот к проему




5. Аналогичная установка остальных панелей



6. Крепление верхних частей боковых опор

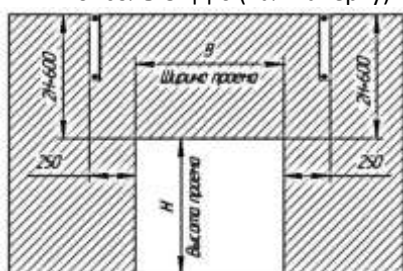Консоль ОКД-6 (вал наверху)

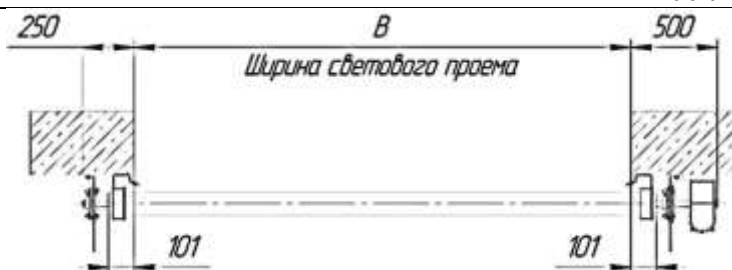Консоль КО-104 (вал внизу)

7. Установка консолей


8. Установка вала с барабанами на консоли (края вала заходят за проем по 101 мм с каждой стороны)




Трос перекидывается через крюк, огибает коуш, через который проходит болт, и зажимается 2-мя хомутами

9. Крепление троса к устройству защиты от обрыва троса



10. Крепление троса к барабану

Свободный конец троса продевается в просверленное отверстие в диске барабана, проходит через втулку, в которую вставлен просверленный болт с гайкой, огибает коуш и зажимается 2-мя хомутами.

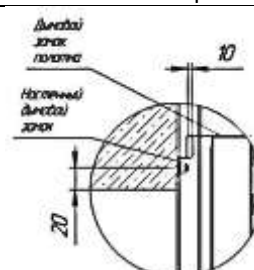

11. Установка настенного дымового замка и дымового замка полотна